

Überblick

Bedienelemente


Laser-Warnschild
Tiefenanschlag
Drehrad
Antriebseinheit
Klemmhebel Tiefenanschlag
Ein/Ausschalter Quick-Stop
Klemmhebel Höheneinstellung
Display
Drehzahl-Diagramm
Drehzahlregler
Zahnstange
Bohrfutter
Bohrsäule
Werkzeug
Schnellspanner
Schnellsspannhebel
Grundplatte
BOSCH
LASER

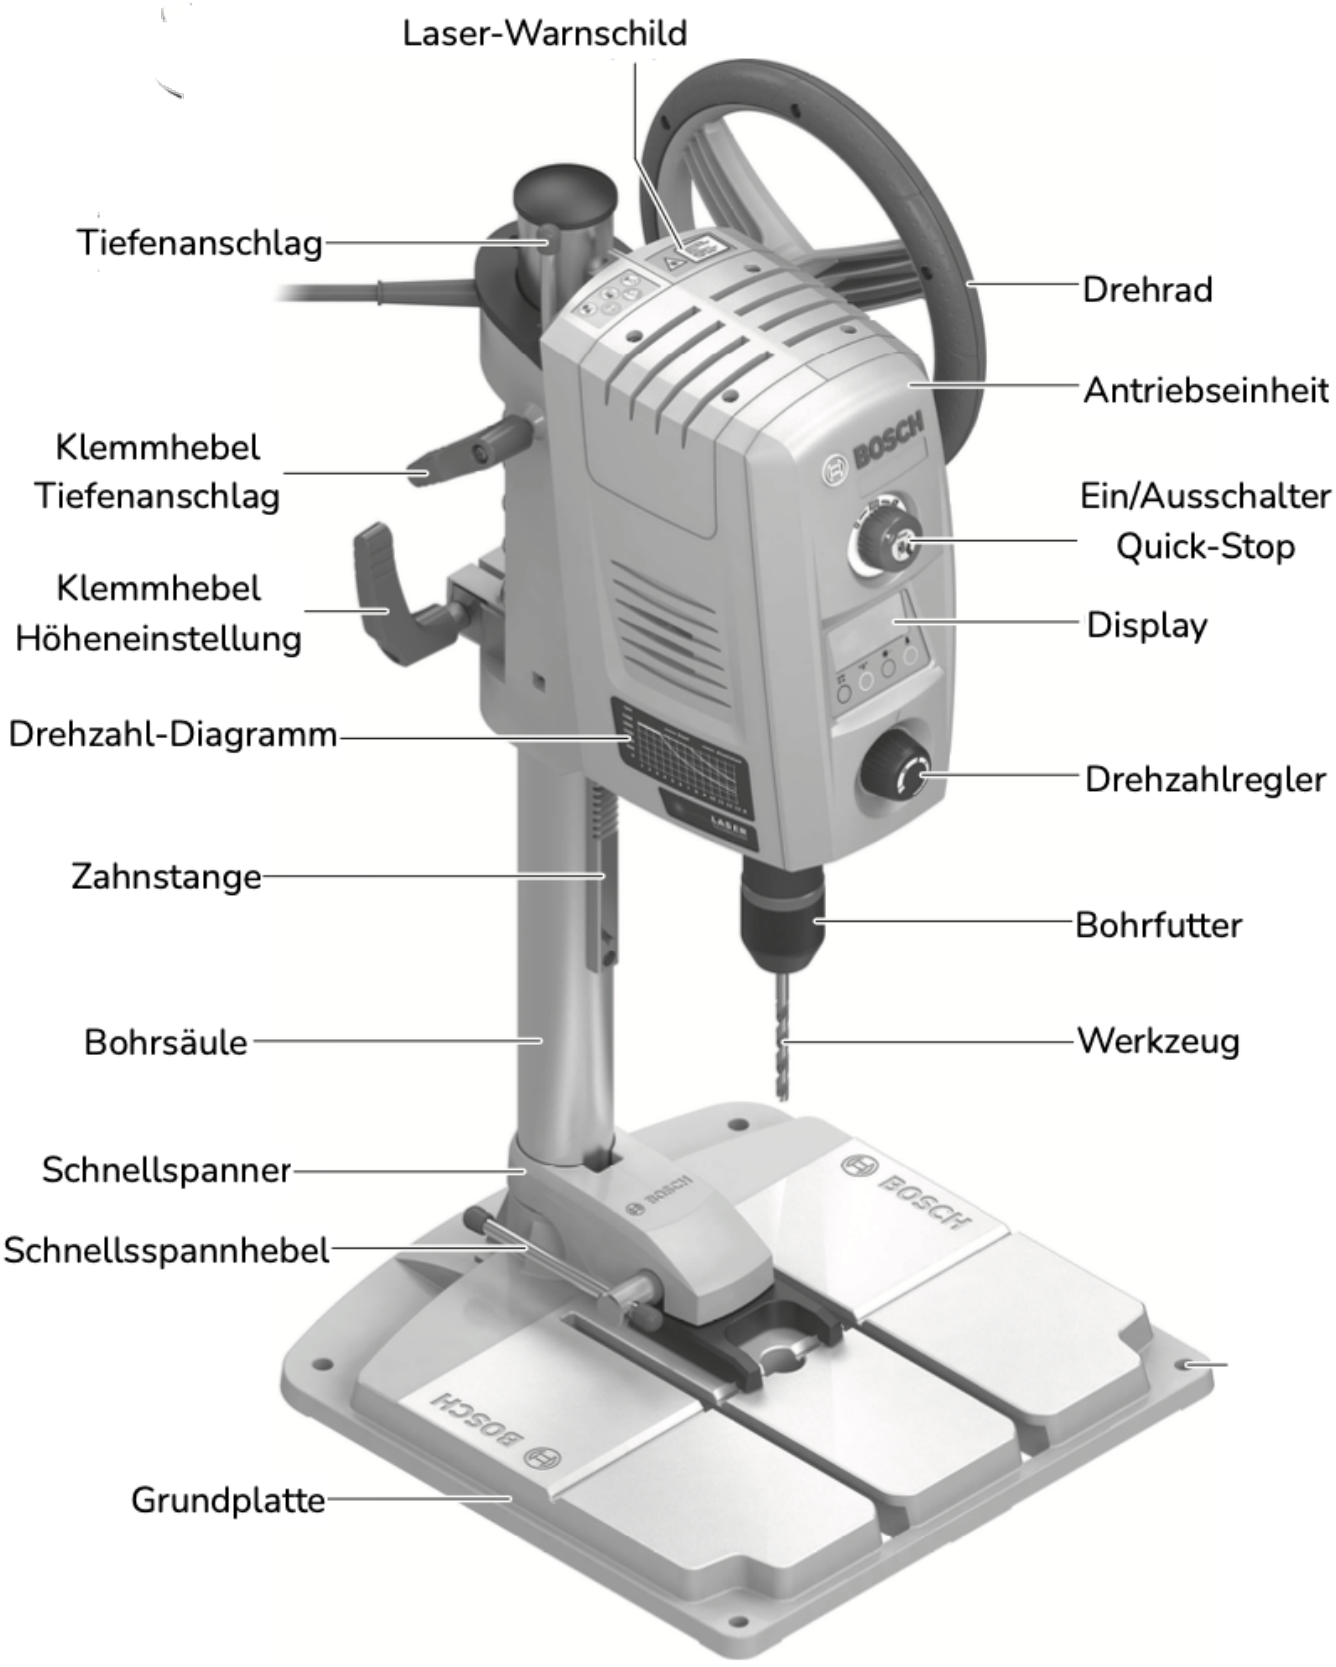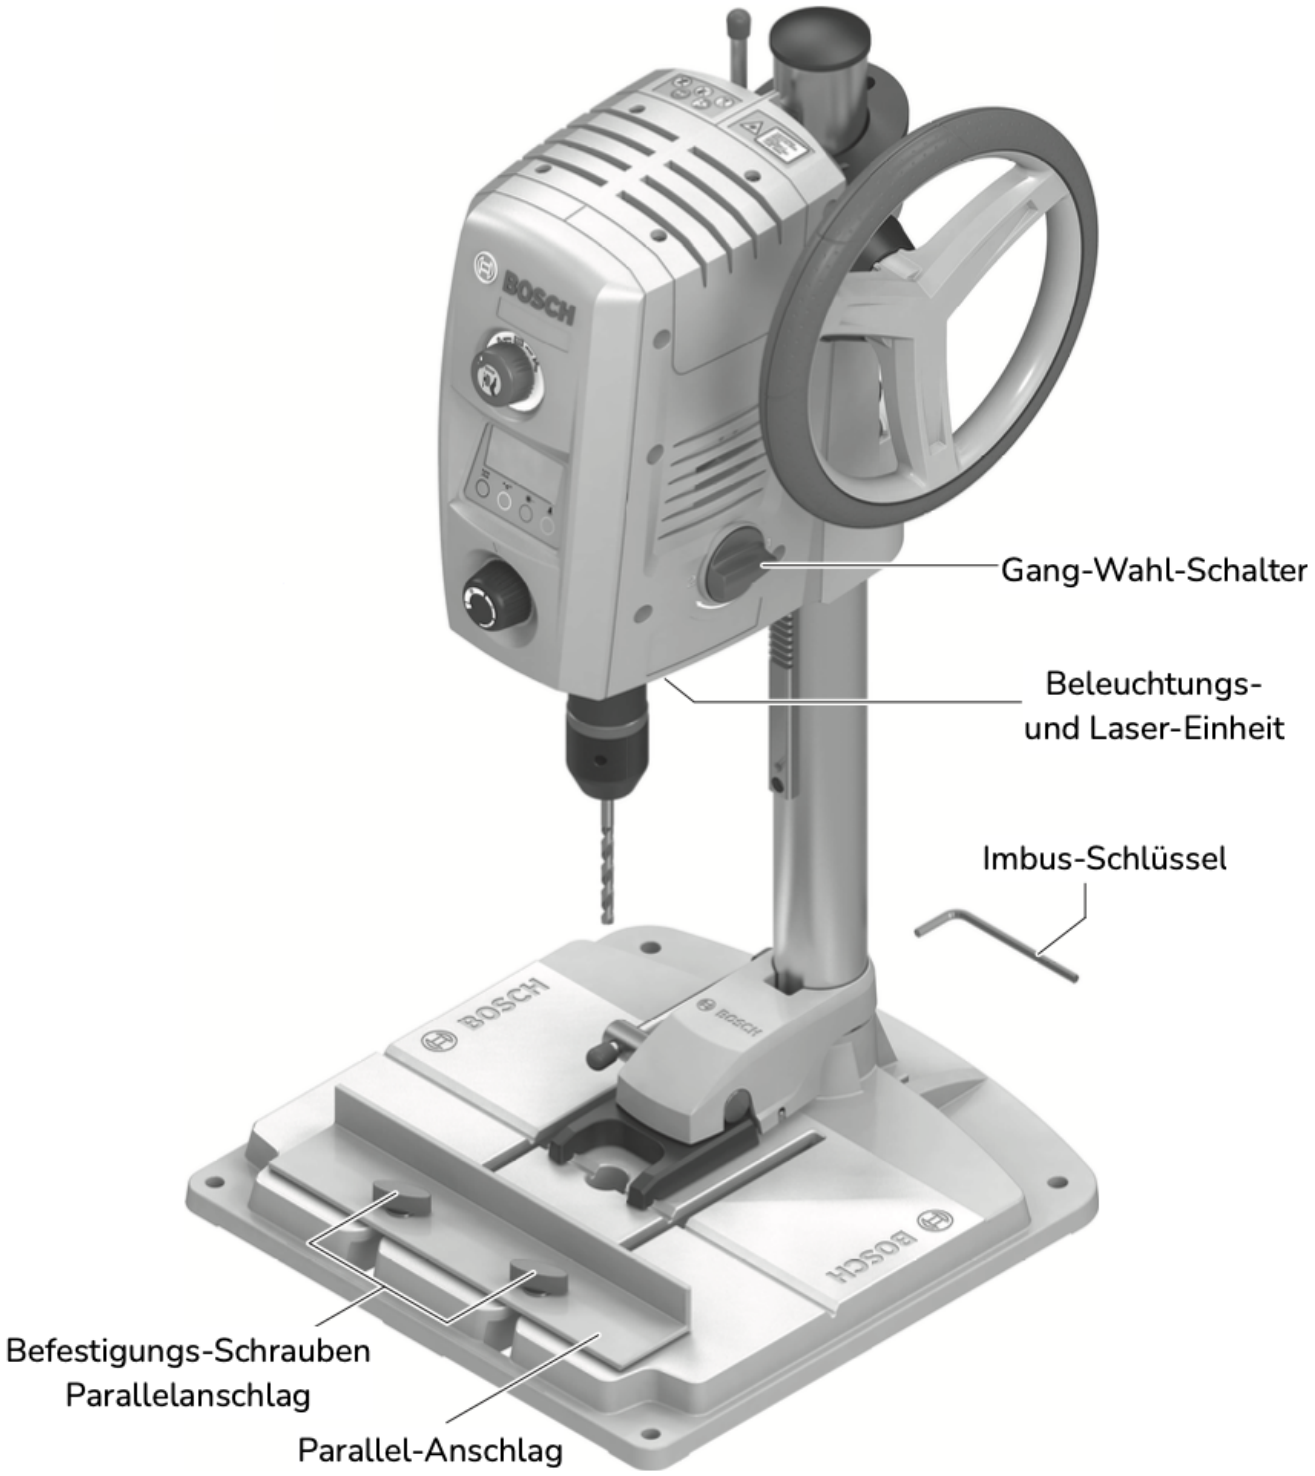

Version #2
Erstellt: 2024-03-18 17:56:37 UTC von Rolf Thärichen
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-18 17:59:09 UTC von Rolf Thärichen