


Werkzeug-Wechsel

Die Antriebseinheit wird ab Werk mit einem zweihülsigen **Schnellspan-Bohrfutter** ausgeliefert.

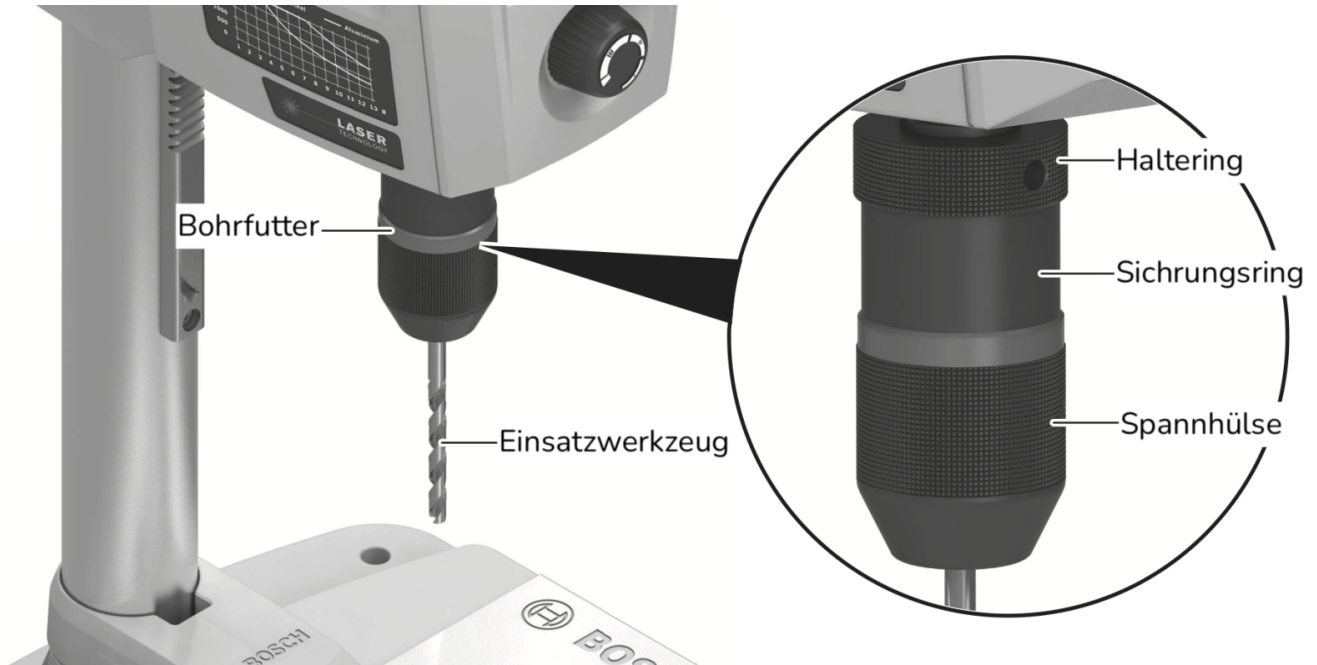

Einsatzwerkzeug einsetzen

- Dreh den **Sicherungsring nach links** in Richtung „**UNLOCK**“.
- Dreh die **Spannhülse im Uhrzeigersinn** bis das **Einsatzwerkzeug** eingesetzt werden kann.
- Setze das Einsatzwerkzeug **ganz** ein, halte es in der Werkzeugaufnahme und drehe die **Spannhülse gegen den Uhrzeigersinn** von Hand kräftig zu. Halte dabei den **Haltering** fest.
- Drehe den **Sicherungsring nach rechts** in Richtung „**LOCK**“.

Hinweis: Beim Einsetzen von kleinen Bohrern die Werkzeugaufnahme vorher auf den ungefähren Bohrdurchmesser einstellen. Es besteht sonst die Gefahr, dass der Bohrer nicht richtig zentriert eingesetzt wird.

Einsatzwerkzeug entnehmen

- Drehe den **Sicherungsring** in Richtung „**UNLOCK**“.
- Drehe die **Spannhülse im Uhrzeigersinn** bis das **Einsatzwerkzeug** entnommen werden kann.

Version #5

Erstellt: 2024-03-18 17:47:31 UTC von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-27 16:04:28 UTC von Rolf Thärichen