

Texte


- Texte können einfach als Textfelder positioniert werden.
- Der linke untere Punkt des textfeldes wird mit dem Punkt gesetzt, kann aber auch auf dem Schnittpunkt zweier Hilfslinien oder in einem Kreismittelpunkt gesetzt werden.

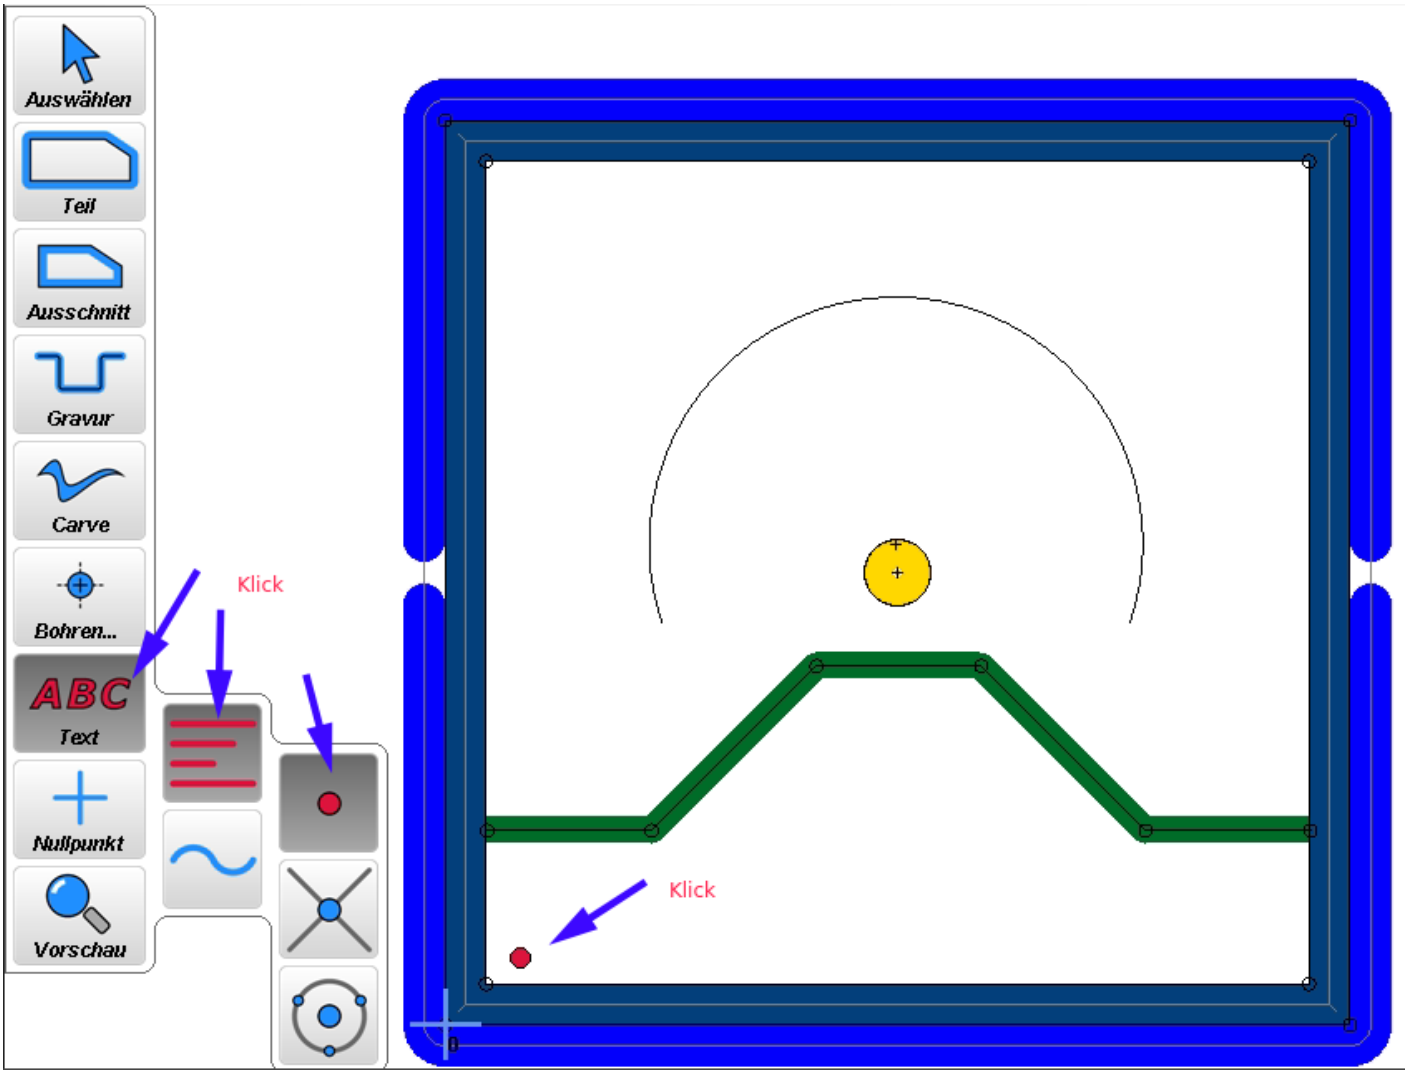

- Der Text kann dann im Textfeld angegeben werden.
- Mit der Oberfläche kann man sich mal etwas spielen; die ist eigentlich selbsterklärend.
- Wichtig!!! "Carve" kann derzeit bei uns im MLM nicht genutzt werden, da wir keinen Fräser dafür haben.

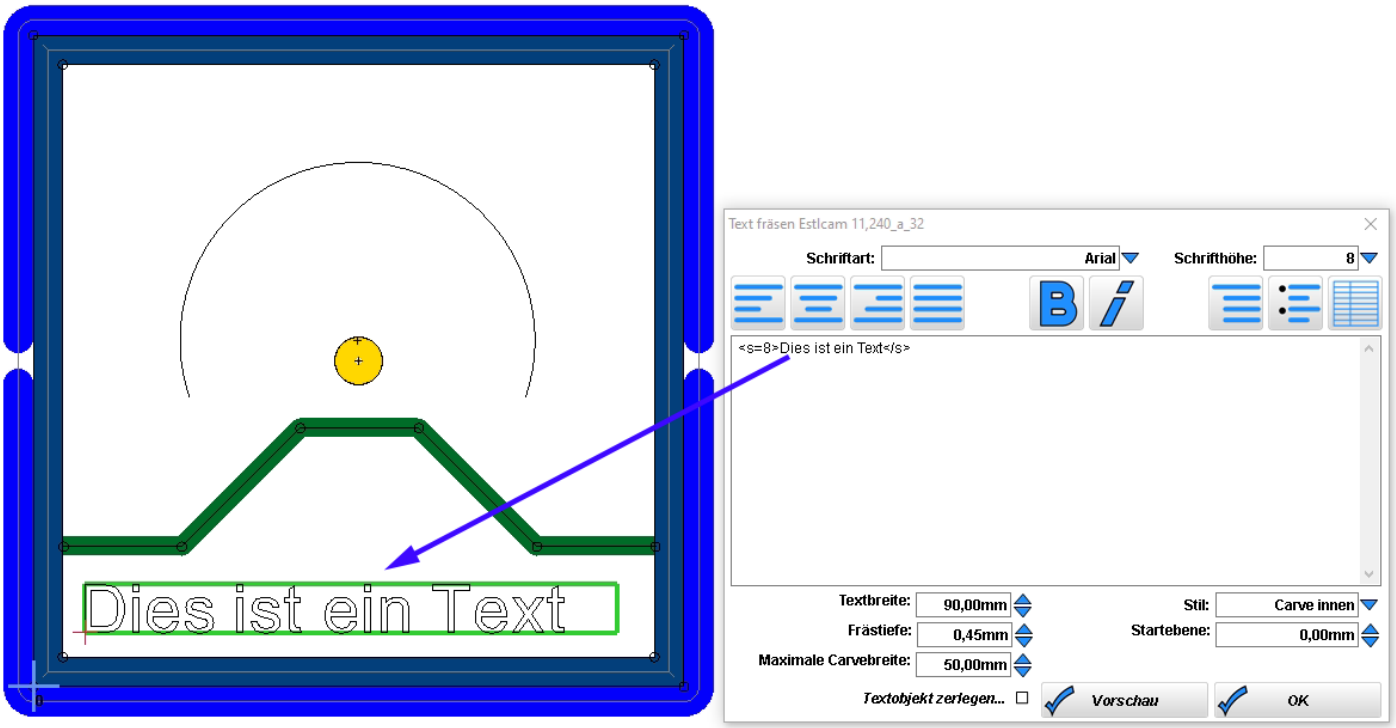

- Eine schöne Funktion ist auch, daß ein Text einer Kontur folgen kann.

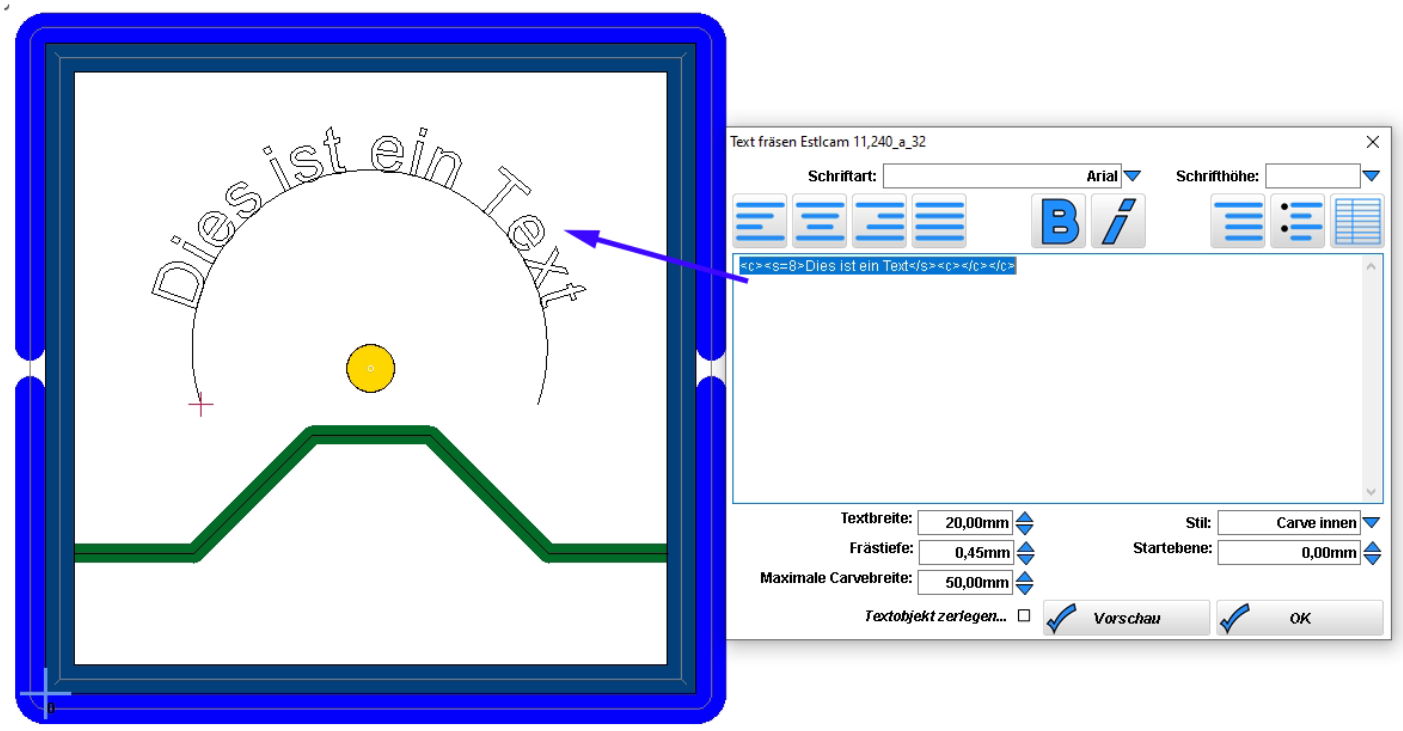

Version #2
Erstellt: 2021-08-02 12:05:08 UTC von Thomas Bauer
Zuletzt aktualisiert: 2022-05-11 18:10:50 UTC von Thomas Bauer