

Sägeblatt wechseln

Netzstecker ziehen

- Sägeblatt **entspannen** ... auch wenn das Sägeblatt gebrochen ist

Schutzhaube nach unten klappen




Sägeblatt aus der **Maschine** nehmen

- **Rändelschraube** soweit **nach oben** drehen, bis sie nur noch ein wenig durch die Unterseite der Sägeblatthalterung hervorsteht.



- Oberen Schwingarm **sanft** nach unten drücken und die obere Sägeblattklemme aus ihrer Halterung nehmen. Dann die untere Sägeblattklemme aus ihrer Halterung nehmen.

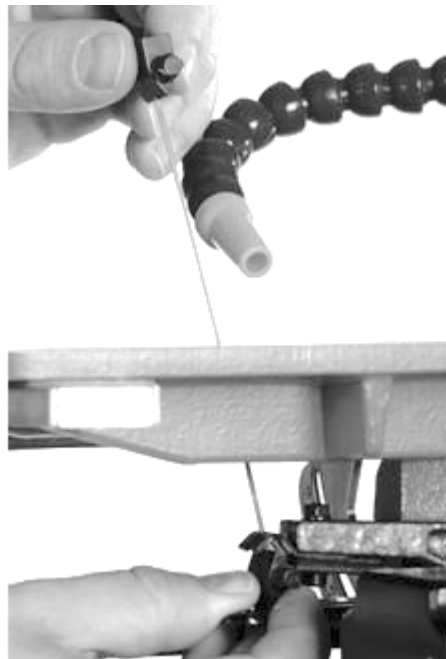

Sägeblatt aus den **Sägeblatt-Klemmen** nehmen

- Sägeblatt-Klemme in die Klemmen-**Einlegevorrichtung** vorn rechts am Sägetisch einlegen.
- Mit dem Vierkantschlüssel die Klemme so weit öffnen, dass das Sägeblatt entnommen werden kann.




Neues Sägeblatt in die **Klemmen** einspannen

- Das neue Sägeblatt genau **mittig** und **gerade** in die Klemme einsetzen, wobei bei der **unteren Halterung** die **Zähne** nach **rechts hinten** schauen.
- Das Sägeblatt bis zum **Anschlag** (an die durchgehende Vierkantschraube) schieben und es dann wieder ca. **1-2 mm zurück** ziehen (damit beim Zusammenschraubender Klemme die Schraube das Blatt nicht verdreht).
- Die Sägeblatt-Klemme mit dem Vierkantschlüssel **maßvoll** zudrehen.
- Das andere Ende des Sägeblattes in gleicher Reihenfolge einspannen. Bei der **oberen Halterung** müssen die **Zähne** nach **links vorne** schauen.
- Darauf achten, dass die Sägeblattenden **mittig** eingespannt sind!

Neues Sägeblatt in die **Maschine** einsetzen

- Zuerst die **untere Klemme** in den **unteren Schwingarm** einsetzen.
- Danach die **obere Klemme** in den **oberen Schwingarm** einsetzen.
- Die **obere Rändelschraube** zu der Klemme drehen, so dass ca. **1 mm Luft** zwischen Klemme und Schraube vorhanden ist.

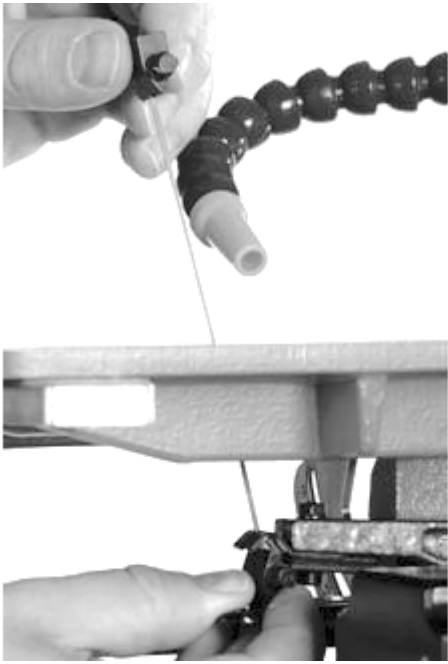

Version #6

Erstellt: 2024-03-17 12:01:50 UTC von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-27 15:25:45 UTC von Rolf Thärichen