


Holzmann TS305

Tellerschleifer

- [Überblick](#)
- [Sicherheit kurz gefasst](#)
- [Schleiftisch einstellen](#)
- [Schleifscheibe wechseln](#)

Überblick

Die HOLZMANN TS 305 **Tellerschleifmaschine** dient ausschließlich zum Schleifen von kleinen Werkstücken aus **Holz** bzw. **Holzwerkstoffen**.

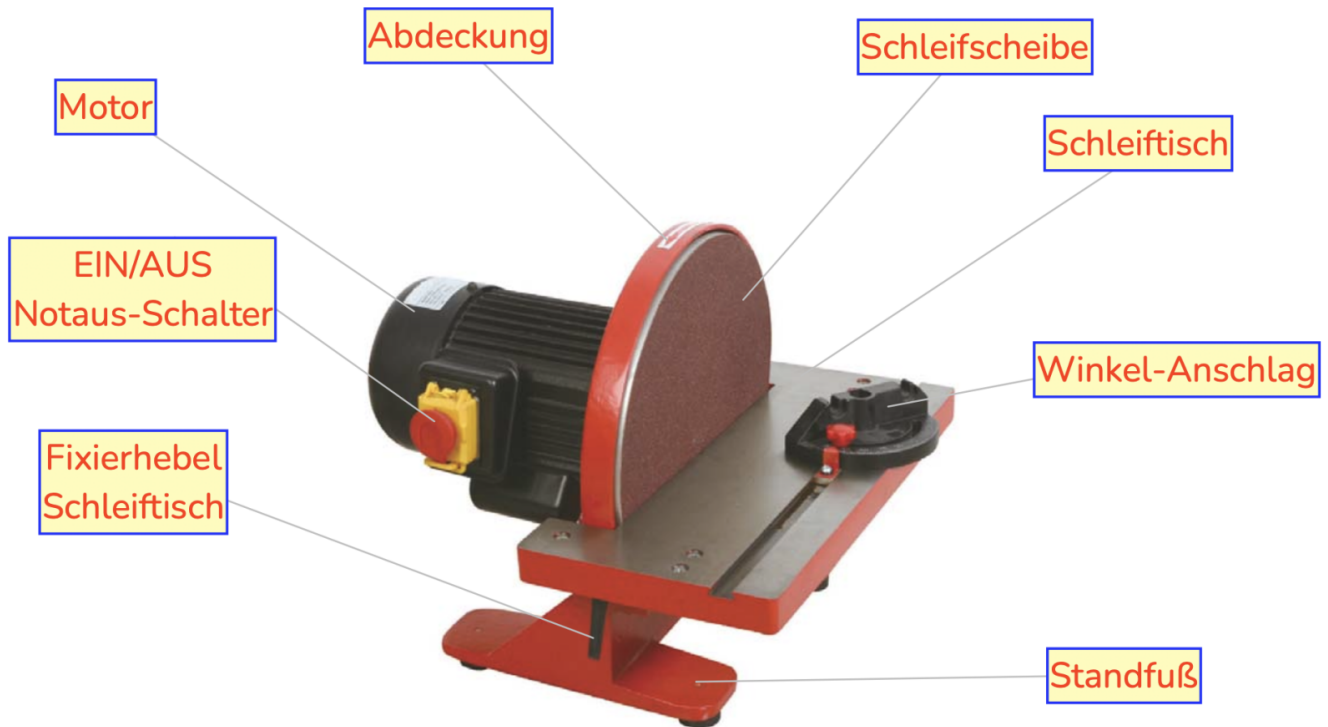

Sicherheit kurz gefasst

Schleifrichtung beachten

Die **Schleifscheibe** muss sich **immer zum Werkstück drehen**.

Hebel fest anziehen

Vor Einschalten der Maschine **kontrollieren**, dass alle **Fixierhebel** und **Klemmschrauben fest angezogen** sind.

Schutzausrüstung tragen

Bei Arbeiten an der Maschine geeignete Schutzausrüstung (**Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutz...**) tragen!

Maschine nie unbeaufsichtigt lassen

Vor dem **Verlassen des Arbeitsbereiches** die Maschine **ausschalten** und warten, bis die Schleifscheibe still steht!

!!! Die Maschine **läuft** ca. **anderthalb Minuten nach !!!**

Mindestgrößen

Keine Werkstücke bearbeiten, die **kürzer** als **8 mm** oder **dünnere** als **10 mm** sind.

Schleiftisch einstellen

Schleiftisch justieren

- **Fixierhebel** lösen
- **90° Winkellehre** an Schleifscheibe sowie Schleiftisch **anlegen**.
- **Schleiftisch** in dieser Position **fixieren**.

Sollte der rote Mess-Strich nicht exakt auf der 90°/0° Markierung sein, den Winkelindex nachjustieren.

Winkelanschlag justieren

- Den bereits justierten **Schleiftisch** in **waagrechte Stellung**, 90° zu Schleifscheibe **bringen**.
 - Den **Winkelanschlag** in **90° zur Schleifscheibe** bringen,
 - die **Winkellehre** anlegen, **kontrollieren**, ob der **Messstrich genau über der Markierung** liegt.
- Sollte dies **nicht** der Fall sein, den **Winkelindex nachjustieren**.

Winkelverstellung des Schleiftisches

- Die **Fixerschrauben** seitlich an der Unterseite des Schleiftisches **lösen**.
- Den **Schleiftisch schwenken**, beim **gewünschten Neigungsgrad** mit Hilfe der Fixierschrauben **fixieren**, abzulesen am Winkelindex, fixieren.

Ein- / Ausschalten

- **Einschalten** durch Drücken des **grünen** Knopfes
- **Ausschalten** durch Drücken des **roten** Knopfes Lassen Sie während des Betriebs die **gelbe Abdeckung** auf den Knöpfen aufliegen. In einem **Notfall** kann die Maschine durch Drücken der gelben Abdeckung ausgeschaltet werden.

Schleifscheibe wechseln

- Die Maschine **ausschalten** und diese **von der Stromversorgung trennen**.
- **Fixierschrauben vollständig herausrauben** und den **Schleiftisch entfernen**.
- **Alte Schleifscheibe entfernen** und die **neue ordnungsgemäß befestigen**.
- Bei klebenden Schleifscheiben sollten **alte Klebstoffreste entfernt** werden.
Bei HOLZMANN MASCHINEN kann eine **Klettunterlage** - zur einmaligen Befestigung auf den Schleifteller - bestellt werden, sowie Schleifscheiben mit **selbstaftender Fliesrückseite**.