


# 03 - Die Tasche konfigurieren

1. Wähle "Ausschnitt" aus der Toolleiste links aus
2. Wähle die Innenkontur
3. Wähle "Tasche" im Eigenschaftsfenster des Ausschnitts aus
4. Stelle die Frästiefe auf 1/10 mm tiefer als die Materialdicke ein.

- Fräse die Ecken frei, wie bei der [Nut](#) bereits gezeigt

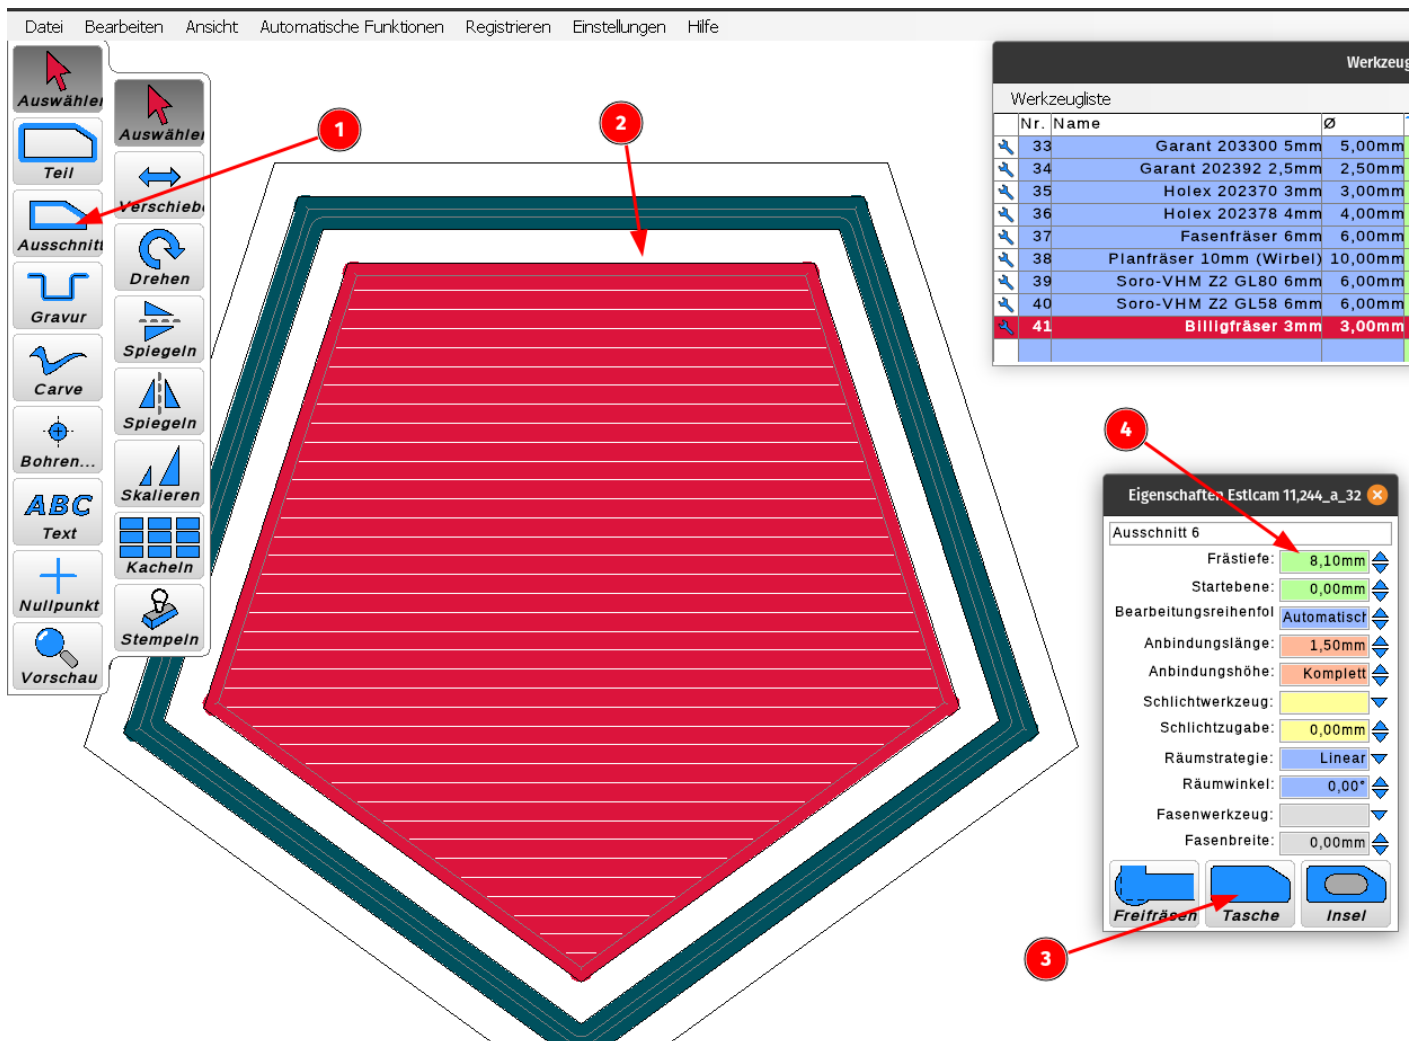

Version #5

Erstellt: 27 November 2022 14:56:01 von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 27 November 2022 15:06:58 von Thomas Bauer