
## 03 - Die Tasche konfigurieren

- 1. Wähle "Ausschnitt" aus der Toolleiste links aus
- 2. Wähle die Innenkontur
- 3. Wähle "Tasche" im Eigenschaftsfenster des Ausschnitts aus
- 4. Stelle die Frästiefe auf 1/10 mm tiefer als die Materialdicke ein.
  - Fräse die Ecken frei, wie bei der Nut bereits gezeigt

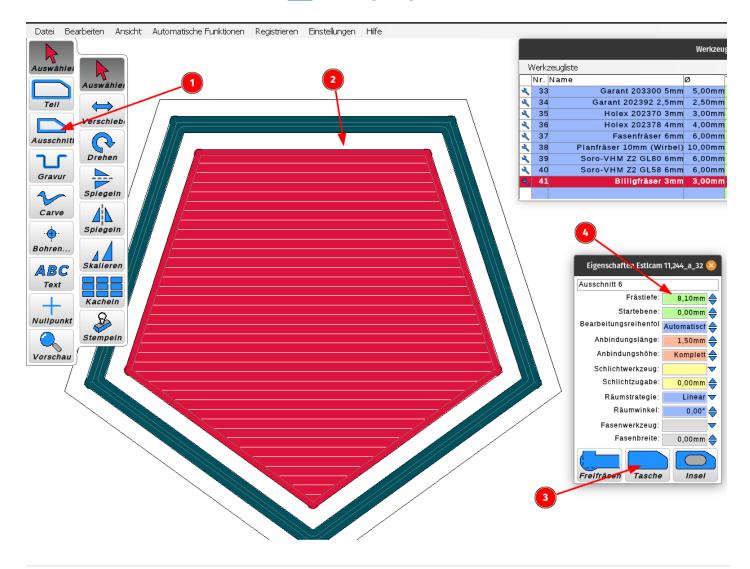

Version #5

Erstellt: 2022-11-27 14:56:01 UTC von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 2022-11-27 15:06:58 UTC von Thomas Bauer