


03 - Übungen und Fertigstellen des Werkstücks

- Lege nun die 3mm tiefe Nut fest und schneide das Teil aus.
- Für Inspiration schau nochmal [hier](#) und [da](#) nach

Tipp: Freifräsen in der Nut nicht vergessen ;-)

- In ESTLCCam sollte das jetzt ungefähr so aussehen.

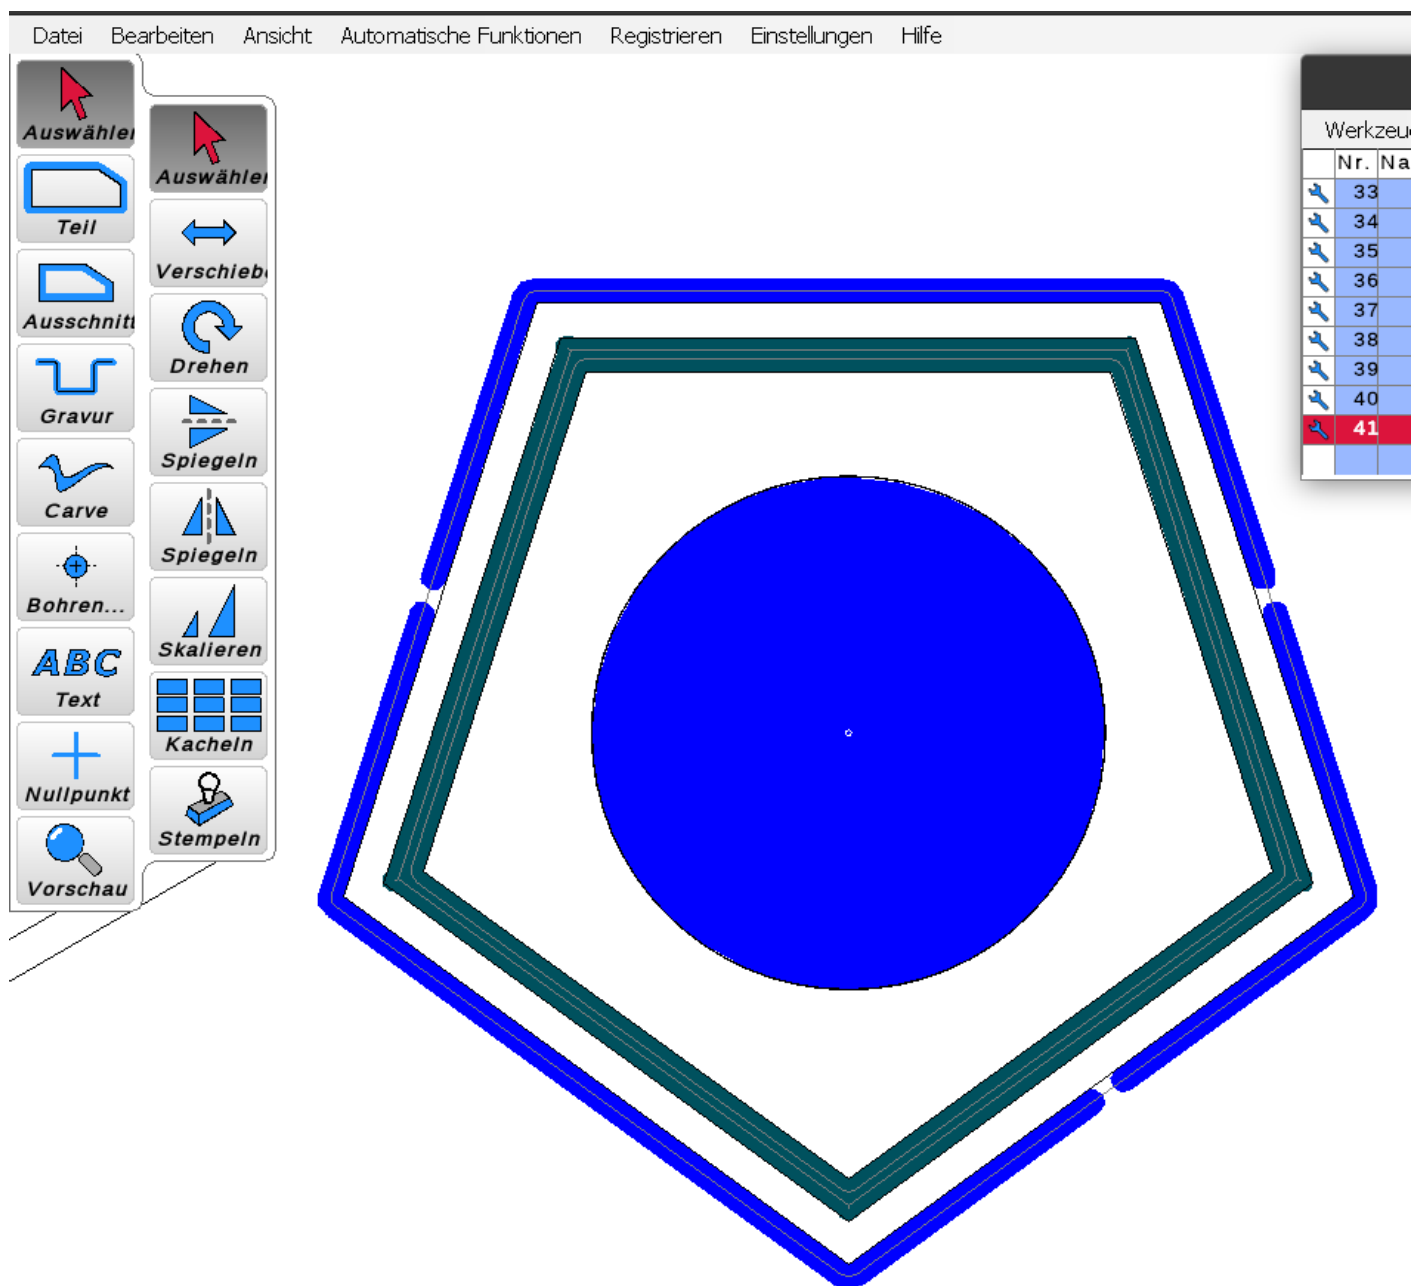

So sieht es gefräst aus:



Das fertige Teil



Version #3

Erstellt: 2022-11-27 15:50:52 UTC von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 2022-11-27 16:03:12 UTC von Thomas Bauer