


# 03 - Übungen und Fertigstellen des Werkstücks

- Lege nun die 3mm tiefe Nut fest und schneide das Teil aus.
- Für Inspiration schau nochmal [hier](#) und [da](#) nach

Tipp: Freifräsen in der Nut nicht vergessen ;-)

- In ESTLCam sollte das jetzt ungefähr so aussehen.

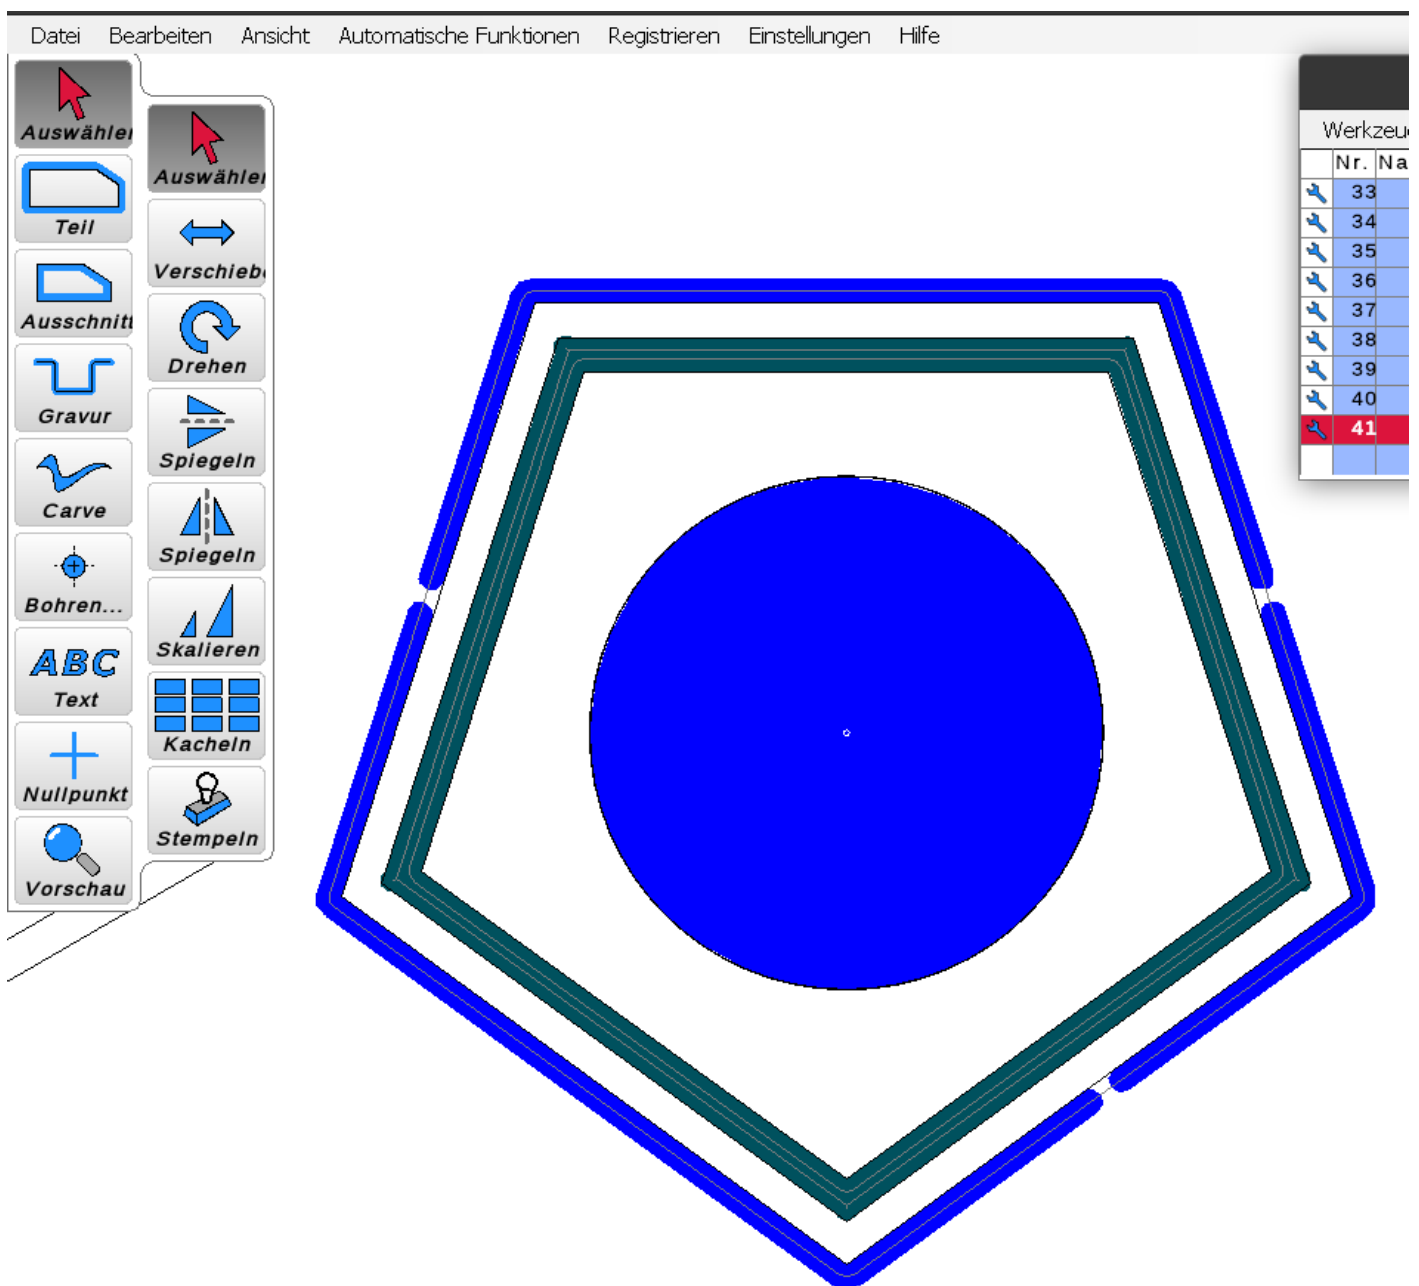

**So sieht es gefräst aus:**



**Das fertige Teil**



---

Version #3

Erstellt: 27 November 2022 15:50:52 von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 27 November 2022 16:03:12 von Thomas Bauer