
03 - Übungen und Fertigstellen des Werkstücks

- Lege nun die 3mm tiefe Nut fest und schneide das Teil aus.
- Für Inspiration schau nochmal hier und da nach

```
Tipp: Freifräsen in der Nut nicht vergessen ;-)
```

- In ESTLCam sollte das jetzt ungefähr so aussehen.

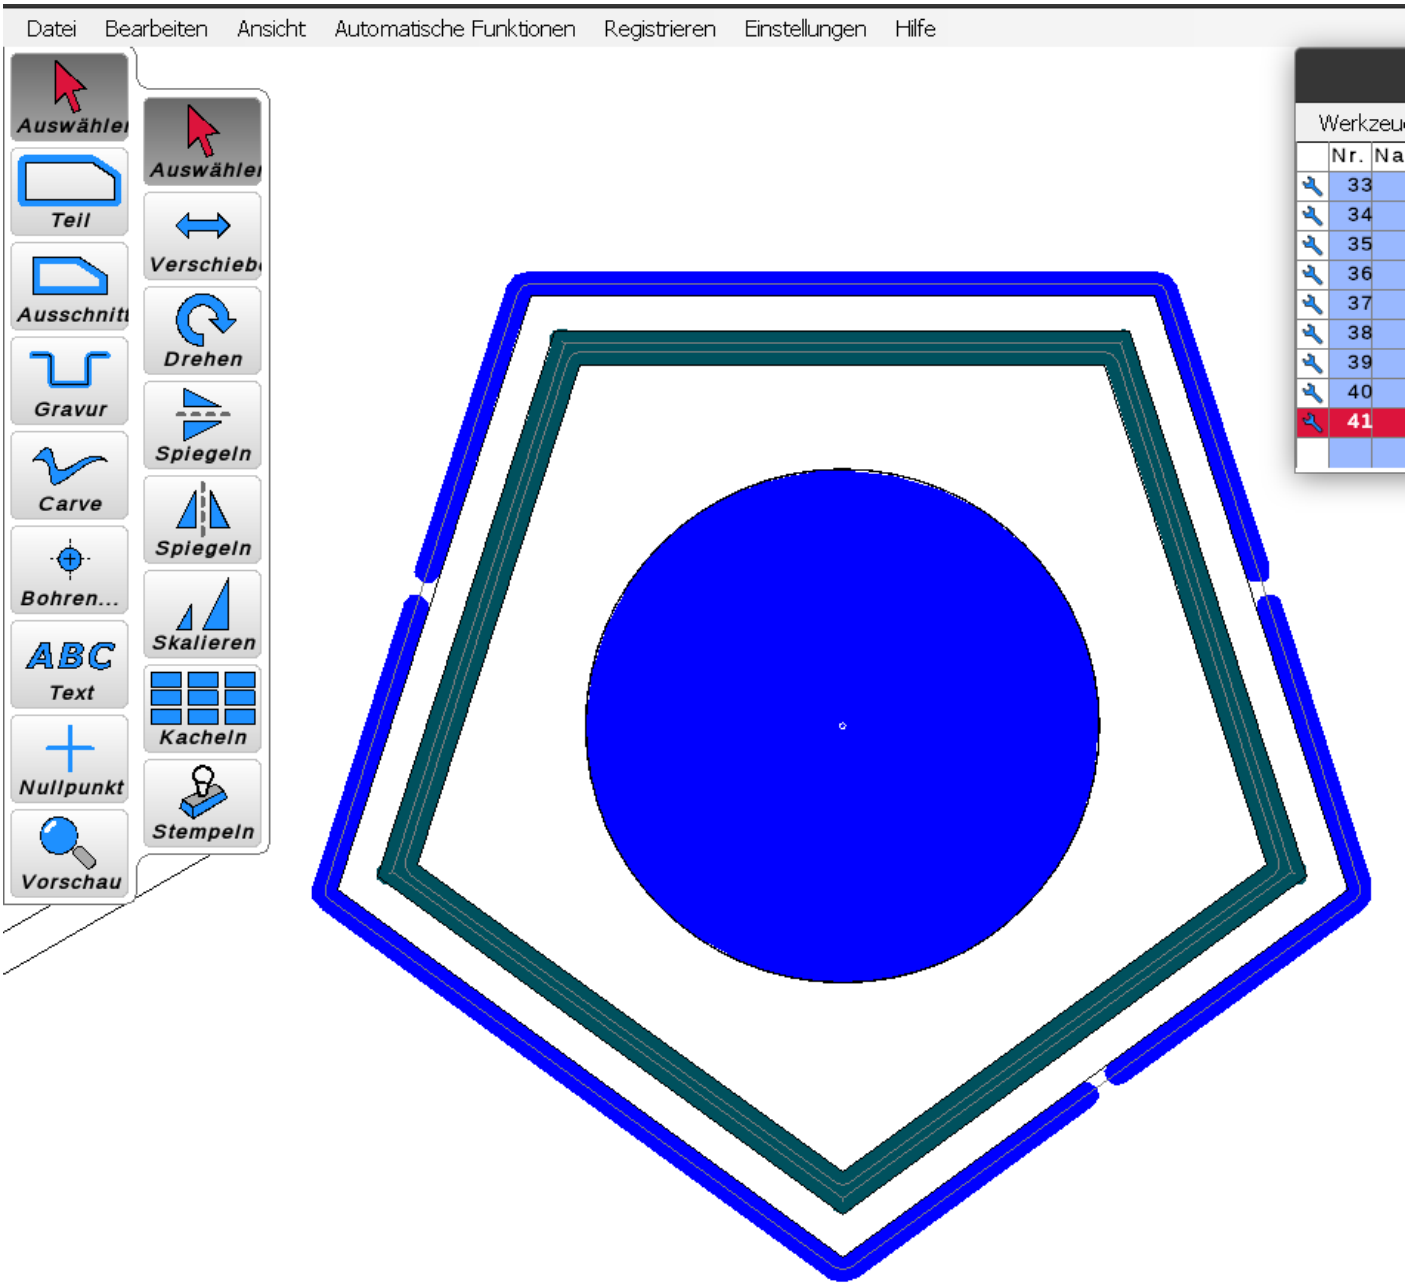

So sieht es gefräst aus:



Das fertige Teil



Version #3
Erstellt: 2022-11-27 15:50:52 UTC von Thomas Bauer
Zuletzt aktualisiert: 2022-11-27 16:03:12 UTC von Thomas Bauer