


04 - Werkstück fertigstellen


Übung: Konfiguriere die Aussenkontur des Teils und fräse Dein Werkstück!

- Tipp: Wenn Du nicht weiter weisst, schau mal [hier](#) und [da](#)

So sollte Das CAM jetzt aussehen:

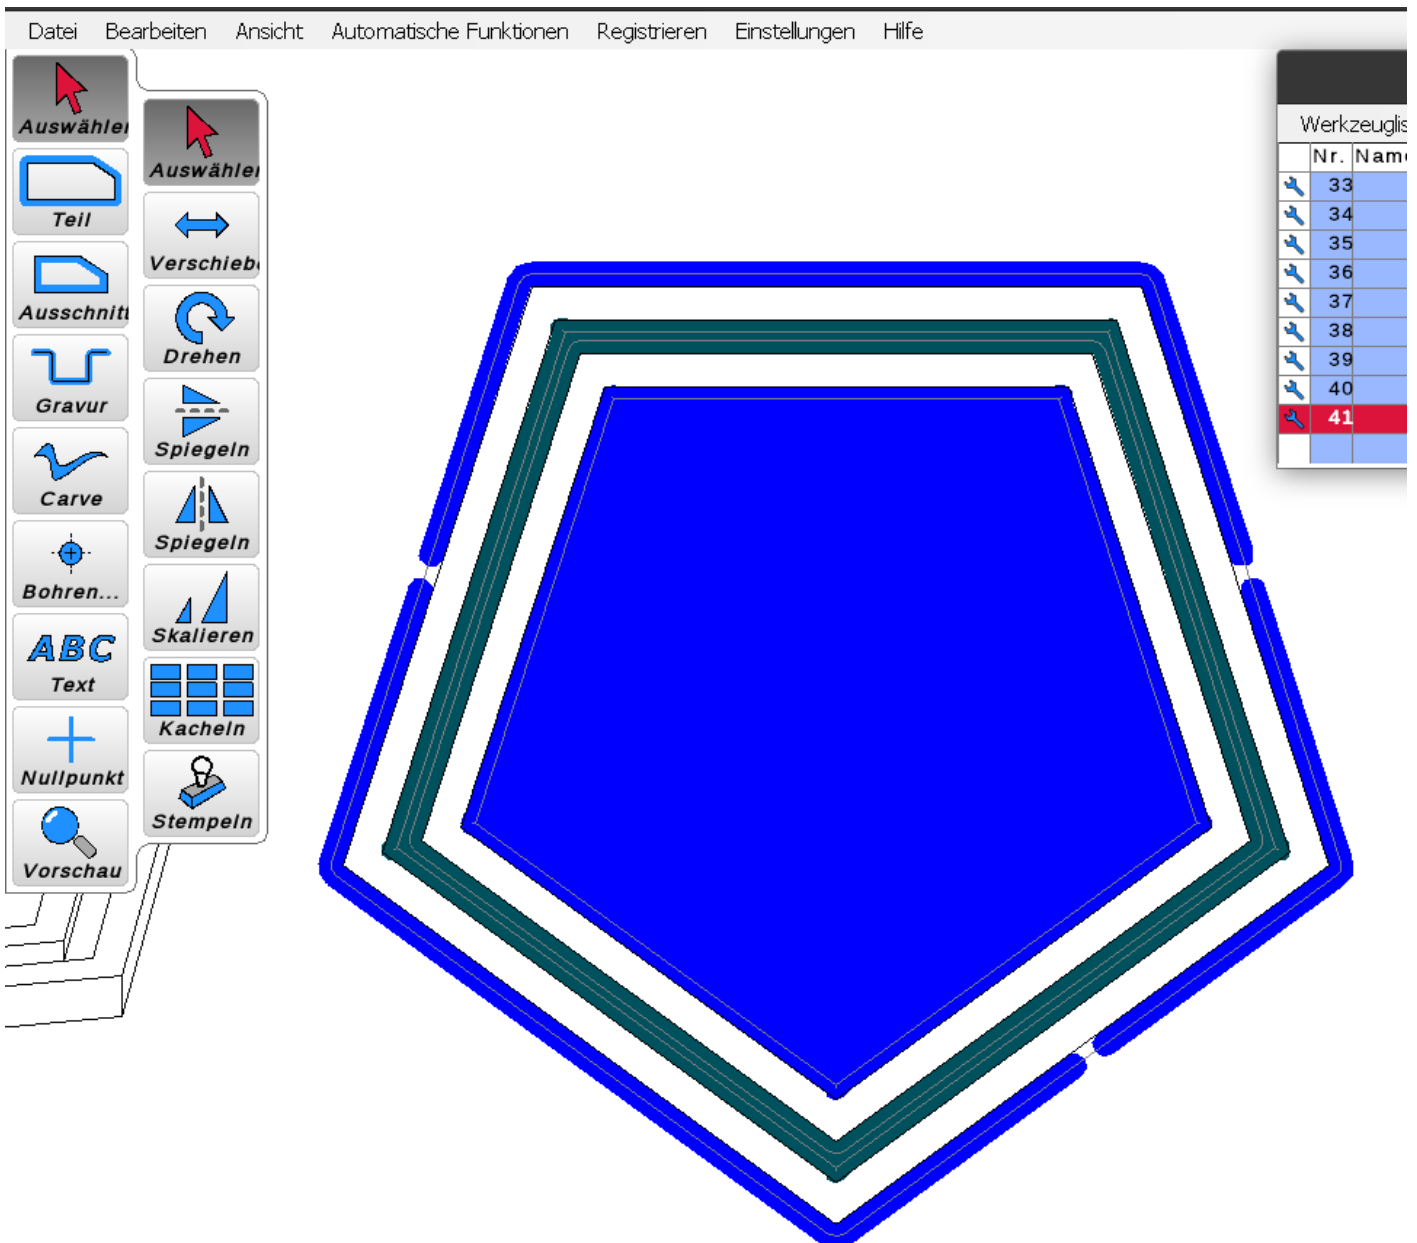

Wenn Du mit dem Fräsen des Teils fertig bist, sollte das so aussehen:

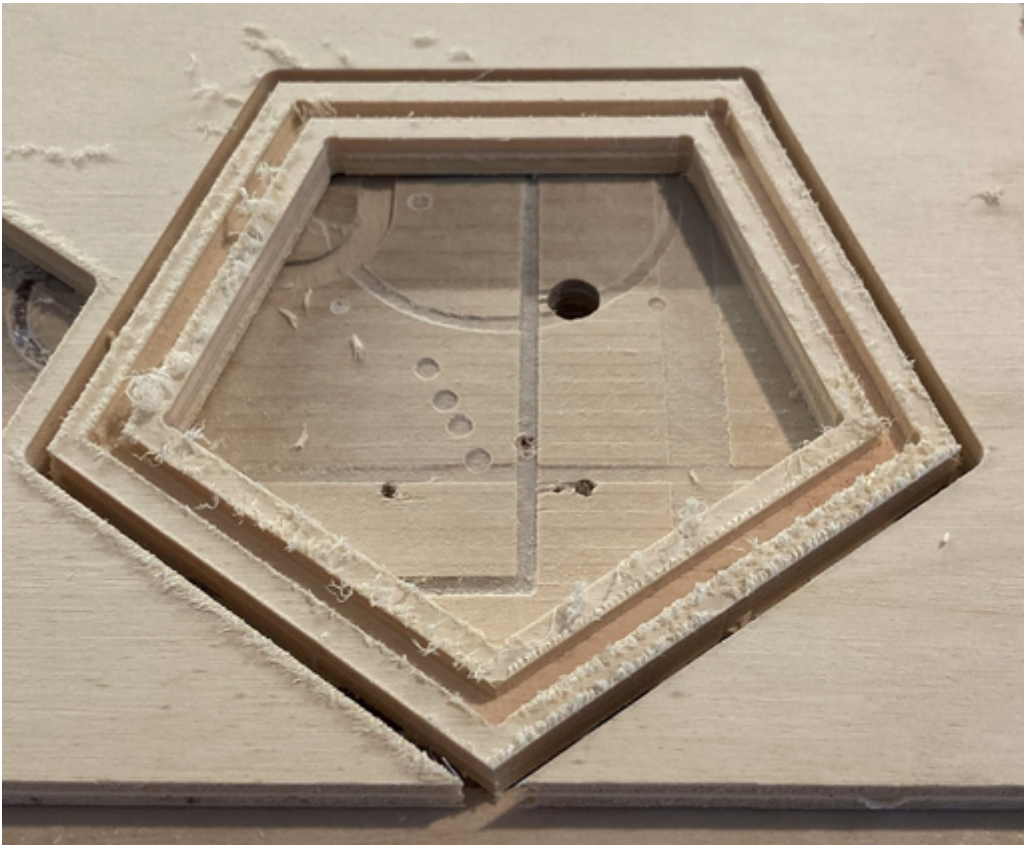

Das fertige Teil:



Version #5

Erstellt: 2022-11-27 15:05:52 UTC von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 2022-11-27 15:52:54 UTC von Thomas Bauer