


# 04 - Werkstück fertigstellen


**Übung: Konfiguriere die Aussenkontur des Teils und fräse Dein Werkstück!**

- Tipp: Wenn Du nicht weiter weisst, schau mal [hier](#) und [da](#)

**So sollte Das CAM jetzt aussehen:**

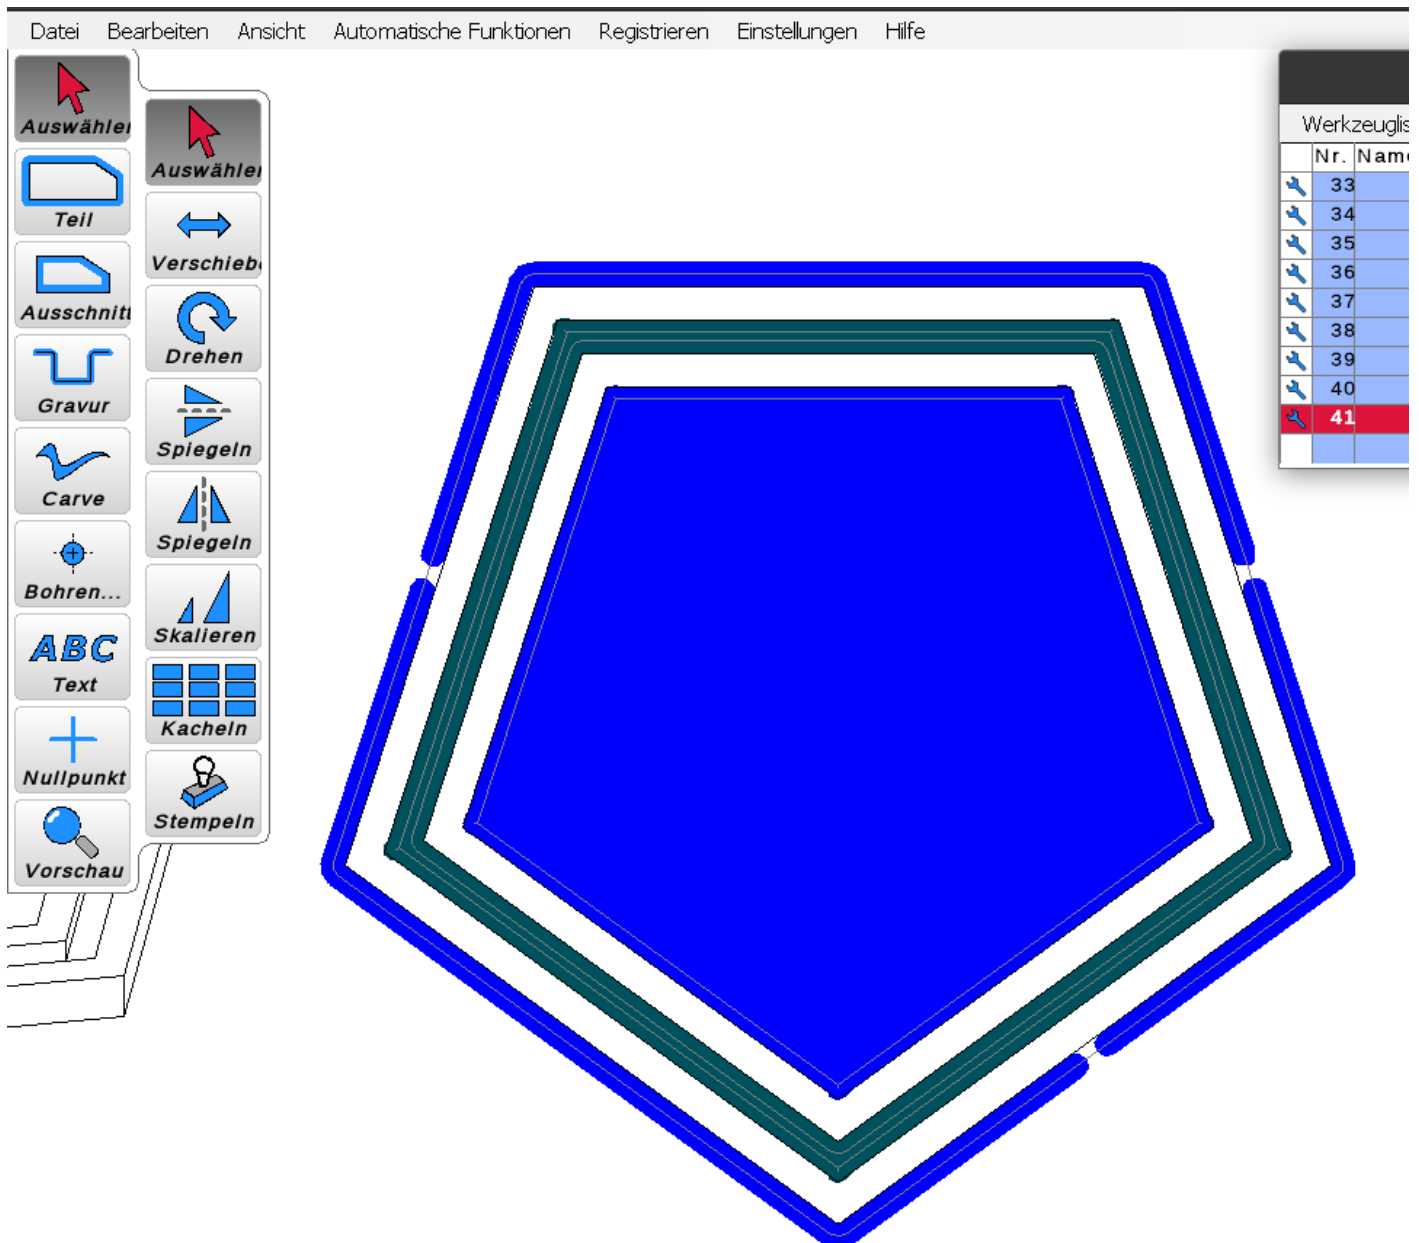

**Wenn Du mit dem Fräsen des Teils fertig bist, sollte das so aussehen:**

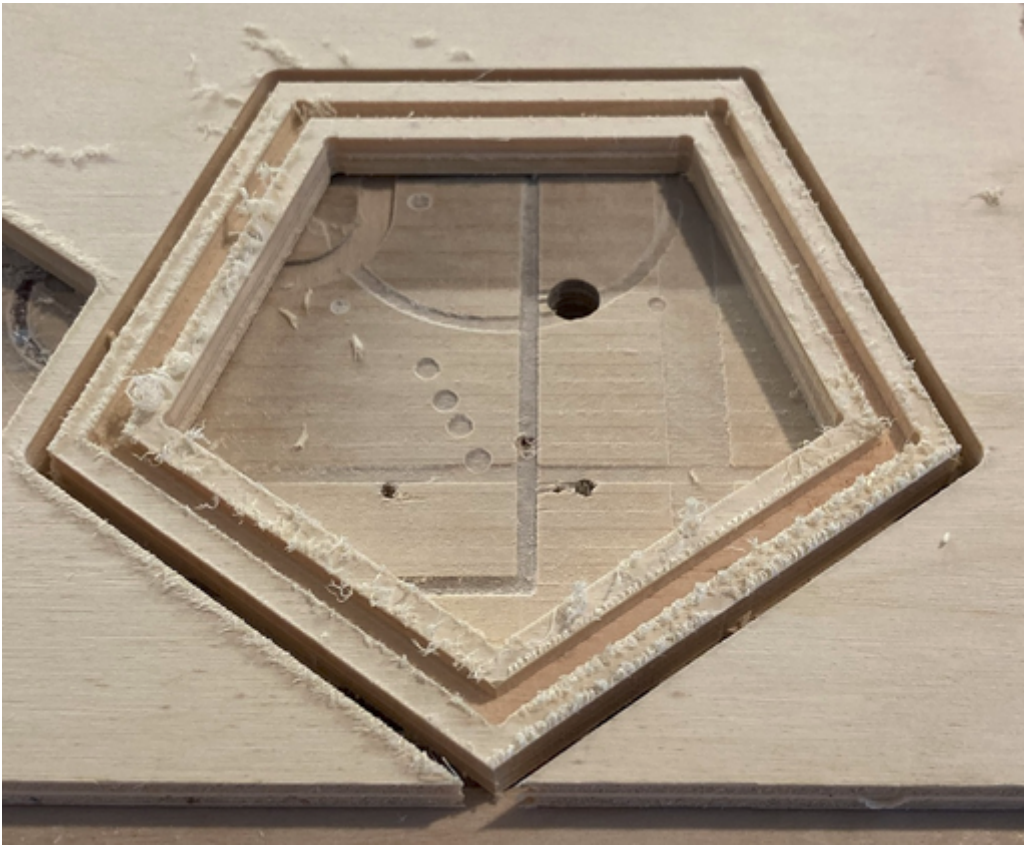

**Das fertige Teil:**



---

Version #5

Erstellt: 27 November 2022 15:05:52 von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 27 November 2022 15:52:54 von Thomas Bauer