


# Sägeblattwechsel für Innenschnitte

Um mit der Maschine einen **Innenschnitt** in einem Werkstück durchzuführen, muss das Werkstück eine **Öffnung** aufweisen, in die Sie das Sägeblatt einführen können.

Es empfiehlt sich, bei der oberen Halterung des Sägeblatts die **Sonderklemme für Innenschnitte** zu verwenden.

- **Sonderklemme** in den **oberen Schwingarm** einhängen und mit der **Rändelschraube blockieren**.

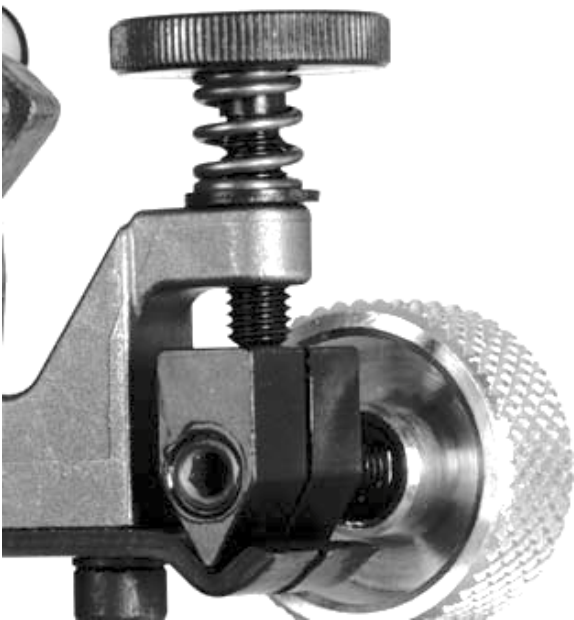

- Werkstück einlegen
- Das Sägeblatt so weit **zur Seite drücken**, dass das Sägeblatt durch die **Öffnung** des Werkstückes geführt werden kann.
- Das Sägeblatt **von vorn** in die Sonderklemme einführen, darauf achten ist, dass das Sägeblatt nicht verbogen wird.
- Sonderklemme durch Drehen der **Aluminiumrändelschraube** schließen.

---

Version #4

Erstellt: 2024-03-18 07:01:29 UTC von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-27 15:28:10 UTC von Rolf Thärichen